

WICHTIG



Arbeiten Sie an einem schattigen, wind- und staubarmen Ort.



Nach dem Aufkleben ZUMINDEST 72 h keine Autowäsche.



Kleben Sie immer in einer Temperatur über 10°C.



Reinigen Sie die Oberfläche mit sauberem Wasser **OHNE SEIFE UND DESINFIZIATIONSMITTEL!** Dann mit einem Mikrofaserlappen trockenwischen.



Legen Sie den Aufkleber auf den gewünschten Platz an.



Entfernen Sie **VORSICHTIG** das weiße Papier.




Überprüfen Sie ob nicht etwas auf dem Papier geblieben ist.



Kleben Sie den Aufkleber, indem Sie von der Mitte beginnen und aufdrücken, bewegen Sie Ihren Finger Richtung Rand, so dass der ganze Aufkleber anliegt.



Entfernen Sie nun **VORSICHTIG** das Trägerpapier.

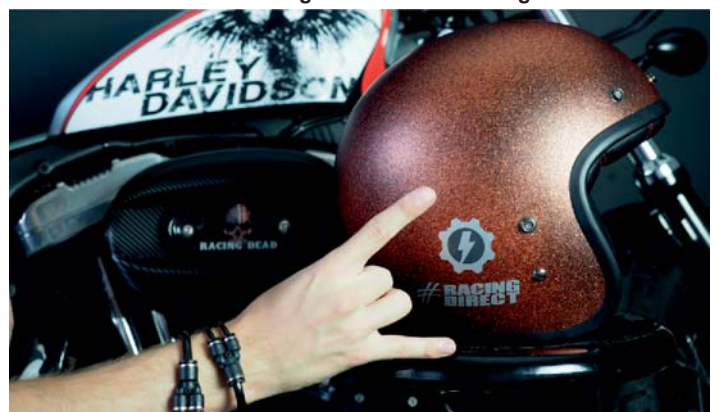

Jetzt können Sie sich schon auf Ihren Ausflug freuen!!!